



CLOUD NINE

THE IRON

GB

DE

ES

FR

IT

SV


FI

NL

DA

EL

AR



## The iron product features & warranty information

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your 12 month manufacturers warranty you must activate it by registering your product on line at [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) within 14 days from date of purchase. This does not affect your consumer rights. Please read this section carefully before you use your new styling product. For full product information, styling hints, tips and to register your product or for helpdesk information, visit [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Temperature Control
2. Ceramic Plates
3. Power Switch
4. Swivel Cord
5. Heat resistant guard

---

## The iron product safety

---

Don't use your styling product near water.

Don't contaminate any part of your product with any chemical, hair colour or dye.

Don't use on wet hair.

Always unplug from the mains power supply immediately after use.

Clean your product by gently wiping with a damp lint free cloth, do not use sprays or detergents.

Never immerse your product in water and always switch off and unplug from the mains power supply before cleaning.

### General iron safety

Your iron can get incredibly hot so you really must be careful when using it.

Always closely inspect The Cloud Nine® Iron for damage before you use it. If the iron is damaged in any way do not use it. Instead go to our website for help desk contact details.

Do not touch the ceramic plates when the iron is switched on.

Keep hairsprays and styling aids at a safe distance away from your iron.

### Safety features

Hibernation mode - The intelligent sleep technology within the Iron will automatically work when the iron has been switched on but not used for a period of 30 minutes. Once in hibernation mode you'll notice that the temperature panel will occasionally flash a green light to remind you. However during this mode the iron will cool down.

When you're ready to use your iron again simply switch it off and back on again.

## Voltage

The Cloud Nine® standard iron can be operated with a mains voltage ranging from 100-240 Volts ac 50/60Hz, 35W. and the Cloud Nine® wide iron can be operated with a mains voltage ranging from 100-240 Volts ac 50/60Hz, 50W.

## Operation Failure

If your styling product fails to work please follow this guide:

Check that your product and the power supply are switched on.

If your product, cable or plug become damaged in any way stop using it immediately and return your product to our service centre for repair. Under no circumstances should you or anyone else tamper with the product as this will invalidate your warranty.

## Remember

It's important that you never use your styling product for anything other than styling hair as directed in the quick start guide.

Your product has been specifically designed for this purpose and using the product for any other purpose could be dangerous.

## User Advice

This appliance can be used by persons aged from 16 years and above. If persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge use this product, an adult responsible for their safety must ensure that they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or it's service agent in order to avoid a hazard.

Standard Iron Model No. C9- M1.0 / 1.1 / 1.2

Wide Iron Model No. C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



**This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.**

---

## Using your Iron to smooth, flick, curl or straighten

---

- Remove your iron from its heat resistant guard.
- Plug into the mains and turn on using the power switch.
- A light will glow and remain green on the middle setting on the temperature control panel, lower lights on the temperature panel will flash then remain green once the selected temperature is reached.
- To select a different temperature, press the temperature switch up or down.
- Indicator lights will flash green and then glow steadily when the desired temperature is reached. Do not use until the indicator light has stopped flashing, allow the iron to heat or cool as needed. The maximum temperature can be reached within 20 seconds.
- When the iron has reached your selected temperature, begin styling. Only use the iron on clean, dry hair.
- When you have finished styling turn off the iron using the power switch and unplug from the mains power supply.
- After use place the iron into its heat resistant guard and store in a safe place.
- Never wrap the cord around the iron
- All Cloud Nine® Irons are supplied with a standard two pin Europlug but have been fitted with a UK 3 pin adaptor. To use your Iron in a country outside of the UK, simply remove the screw that is positioned between the 3 pins and remove the adaptor from the 2 pin plug.

## The Iron Produkteigenschaften & Gewährleistung

Dieses Produkt ist mit einer 24 Monate Herstellergarantie ausgestattet. Um diese zu aktivieren besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) und registrieren Sie dort Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen nach dem Kaufdatum. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt. Bitte lesen Sie vor der Nutzung Ihres neuen Styling Produktes diese Quick Start und Sicherheits-Anweisungen aufmerksam durch. Für ausführliche Produkt-Informationen, Styling Tipps und die Registrierung Ihres Produktes besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Temperaturregelung
2. Keramikplatten
3. Ein-/Aus-Schalter
4. Drehbares Netzkabel
5. Hitze fester Plattenschutz

---

## The Iron Produkt-Sicherheitshinweise

---

Benutzen Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser.

Das Produkt nie mit Chemikalien, Haarfarbe oder Haartönung in Kontakt kommen lassen.

Benutzen Sie dieses Produkt nie im feuchten oder nassen Haar. Nur im trockenen Haar verwenden.

Nach dem Styling das Produkt immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie die Oberflächen Ihres Produkts sanft mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Keine Sprays oder Reinigungsmittel direkt auf das Stylingeisen sprühen oder auftragen. Lassen Sie das Produkt vollkommen trocken bevor Sie es wieder verwenden.

Das Produkt nie ins Wasser fallen lassen und immer vor dem Reinigen ausschalten und den Netzstecker ziehen.

### Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Ihr Stylingeisen kann extrem heiß werden. Seien Sie daher bei der Benutzung äußerst vorsichtig.

Wenn Ihr Cloud Nine® Stylingeisen beschädigt ist, benutzen Sie es unter keinen Umständen. Besuchen Sie stattdessen unsere Webseite für die Kontaktdaten unseres Kundendienstes.

Berühren Sie die Keramikplatten nicht, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

Halten Sie Haarspray und Stylingprodukte von Ihrem Stylingeisen fern.

### Sicherheitsfunktionen

Schlafmodus – Die fortschrittliche Technologie des Schlafmodus wird automatisch eingeschaltet, wenn das Stylingeisen für einen Zeitraum von 30 Minuten nicht benutzt wird. Im Schlafmodus leuchtet die Temperaturanzeige in regelmäßigen Abständen grün auf und das Stylingeisen kühlt ab. Möchten Sie das Stylingeisen wieder verwenden, schalten Sie es aus und wieder an.



## Stromspannung

Das Cloud Nine® Standard Stylingeisen kann mit einer Stromspannung von 100-240 Volt AC 50/60Hz, 35W betrieben werden.

Das Cloud Nine® Wide Stylingeisen kann mit einer Stromspannung von 100-240 Volt AC 50/60Hz, 50W betrieben werden.

## Funktionsstörungen

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Stylingeisen nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie diese Anweisungen:

Prüfen Sie, ob sowohl Stylingeisen als auch Netzzufuhr eingeschaltet sind und Strom anliegt.

Sollte Ihr Produkt, Kabel oder Stecker in irgendeiner Form beschädigt sein, beenden Sie umgehend die Benutzung und reklamieren Sie das Produkt bei der Stelle bei der Sie dieses bezogen haben.

Unter keinen Umständen sollten Sie oder jemand anderes versuchen, der nicht von Cloud Nine® autorisiert wurde, das Produkt zu reparieren, da dies zum Verfall der Gewährleistung führt.

## Vorsicht

Benutzen Sie Ihr Cloud Nine® Produkt ausschließlich zum Stylen von Haaren, wie in der Quick-Start-Anleitung beschrieben. Ihr Produkt wurde speziell für diese Anwendung entwickelt und die Benutzung des Produktes für jeglichen anderen Zweck kann gefährlich sein.

## Empfehlung

Bitte denken Sie daran den Original Kaufnachweis an einem sicheren Ort aufzubewahren. Dieses Produkt ist mit einer Herstellergarantie von 24 Monaten ausgestattet, die den allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt.

Dieses Gerät kann von Personen im Alter von 16 Jahren und älter benutzt werden. Für Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, muss eine Aufsichtsperson, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, sicherstellen, dass diese beaufsichtigt werden und in der sicheren Verwendung unterwiesen worden sind und Ihnen die damit verbundenen Risiken bewusst sind. Cloud Nine® Produkte sind keine Spielzeuge für Kinder. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

Im Falle einer Beschädigung des Stromkabels darf dieses zur Vermeidung von Gefahren nur vom Hersteller oder zugelassenen Servicestellen ausgetauscht werden. Standard Iron Model-Nr. C9- M1.0 / 1.1 / 1.2 Wide Iron Model-Nr. C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**WARNUNG:** Dieses Gerät nie in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder ähnlichen mit Wasser gefüllten Behältnissen verwenden.



Das Cloud Nine® Stylingeisen gilt als "Elektro- oder Elektronikgerät" und darf nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Um mögliche Umweltverschmutzungen zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt in der Form, dass die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert, alle Gefahrenstoffe entsorgt und eine Zunahme von Elektronikschrott vermieden werden.

---

## Haarstyling mit Ihrem Cloud Nine® Stylingeisen - Locken, Flicks, Wellen und geschmeidiges, glattes Haar.

---

- Nehmen Sie den Plattenschutz von Ihrem Stylingeisen ab.
- Schließen Sie Ihr Stylingeisen am Stromnetz an und schalten Sie es ein.
- Das Temperaturregelungs-Display leuchtet pulsierend auf bis das Stylingeisen die gewählte Temperatur erreicht hat. Danach leuchtet die Anzeige kontinuierlich grün.
- Um die gewünschte Temperatur zu wählen, drücken Sie die Temperaturregelungstaste nach oben oder unten.
- Warten Sie bis das Licht aufhört zu pulsieren. Lassen Sie dem Stylingeisen Zeit sich zu erwärmen oder abzukühlen, je nach selektierter Temperatur. Die maximale Temperatur wird innerhalb von 20 Sekunden erreicht.
- Wenn das Stylingeisen die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie mit dem Styling beginnen. Nutzen Sie Ihr Stylingeisen ausschließlich im sauberen, trockenen Haar.
- Schalten Sie nach dem Styling das Stylingeisen aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Setzen Sie danach den hitzeresistenten Plattenschutz auf und bewahren das Stylingeisen an einem sicheren Ort auf.
- Wickeln Sie niemals das Stromkabel um das Stylingeisen.
- Alle Cloud Nine® Stylingeisen sind mit einem 2-poligen Eurostecker ausgestattet.

## Características de las planchas e información de la garantía

Para activar su garantía del fabricante por un periodo de 12 meses, registre su herramienta en línea en [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) dentro de los 14 días posteriores a la fecha de compra. Para activar su garantía del fabricante por un periodo de 12 meses, registre su herramienta en línea en [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) dentro de los 14 días posteriores a la fecha de compra. Para más información sobre la herramienta, sugerencias de estilismo y consejos, registrar su herramienta o solicitar asistencia técnica, visite [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Control de temperatura
2. Placas de cerámica
3. Interruptor de encendido
4. Cable giratorio
5. Protector resistente al calor

---

## Tensión de seguridad para las planchas

---

No utilice su herramienta de estilismo cerca del agua.

No ensucie ninguna parte de su herramienta con ninguna sustancia química o tinte de pelo.

No la utilice en cabello mojado.

Desenchufe siempre de la red eléctrica inmediatamente tras su uso.

Limpie su herramienta con un paño húmedo que no tenga pelusas. No utilice sprays ni detergentes.

Nunca sumerja su herramienta en agua. Apague y desenchufe el suministro eléctrico antes de limpiarla.

### Seguridad general de las planchas.

Sus planchas mini pueden alcanzar temperaturas muy elevadas. Tenga cuidado cuando las utilice.

Mire las planchas mini de Cloud Nine® antes de usarlas para ver si están dañadas. Instead go to our website for help desk contact details

No toque las placas de cerámica cuando las planchas mini estén encendidas.

Mantenga las planchas alejadas de sprays y otros productos para el cabello.

### Características de seguridad.

La tecnología de suspensión inteligente se activará automáticamente en las planchas mini cuando estén encendidas y no se hayan utilizado durante un periodo de 30 minutos. La tecnología de suspensión inteligente se activará automáticamente en las planchas mini cuando estén encendidas y no se hayan utilizado durante un periodo de 30 minutos.

### Tensión de seguridad para las planchas.

Las Planchas de pelo estándar de Cloud Nine® admiten un rango de voltaje de 100-240 Volts ac 50/60Hz, 35W.  
y las Planchas de pelo anchas de Cloud Nine® admiten un rango de voltaje de 100-240 Volts ac 50/60Hz, 50W.

### Fallo en el funcionamiento.

Si su herramienta de estilismo deja de funcionar, por favor siga esta guía:

Compruebe que tanto su herramienta como el suministro eléctrico estén encendidos.

Si su herramienta, cable o enchufe están dañados en algún modo, deje de utilizarla inmediatamente y devuélvala a nuestro centro de servicios para proceder a su reparación.

La garantía quedaría invalidada si usted o cualquier persona manipula la herramienta.

### Recuerde:

es importante que nunca utilice su herramienta de estilismo para otro fin distinto al de moldear su cabello, tal y como se indica en la guía de inicio rápido. Su herramienta ha sido específicamente diseñada para este fin y utilizarla para cualquier otro fin podría resultar peligroso.

### Consejo para el usuario

Por favor recuerde guardar su prueba de compra original en un lugar seguro. Este producto ofrece una garantía de 12 meses, sujeta a términos y condiciones.

Esta herramienta puede ser utilizada por personas mayores de 16 años. Si una persona con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento utiliza esta herramienta, un adulto responsable de su seguridad deberá asegurarse de que dicha persona ha recibido supervisión o instrucciones acerca de cómo utilizar la herramienta con seguridad y de que ésta ha entendido los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con la herramienta. Los niños no deben llevar a cabo ninguna labor de limpieza o mantenimiento sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante o por su agente de servicios para evitar cualquier riesgo.

Modelo Número SR103AN (C9-J1.0) Características de las Planchas de pelo mini y condiciones de la garantía 2 3 1.

Placas de cerámica 2. Luz de encendido 3. Interruptor de encendido.



**ATENCIÓN:** No utilice esta herramienta cerca de bañeras, duchas, lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.



Esta marca indica que esta herramienta no debería ser desechada junto con ningún otro residuo doméstico. Para evitar cualquier daño al medio ambiente o a la salud del ser humano debido a una eliminación de residuos incontrolada, reciclela de manera responsable, promoviendo así una reutilización sostenible de recursos materiales.

---

## Utilice las planchas para lograr un cabello suave, con movimiento, rizado o liso.

---

- Extraiga las planchas de su protector resistente al calor
- Enchúfelas a la corriente eléctrica y pulse el interruptor de encendido.
- Una luz verde se iluminará en el centro del panel de control de temperatura. Las luces inferiores en el panel de temperatura parpadearán en color verde para después mantenerse estáticas una vez alcanzada la temperatura seleccionada
- Para seleccionar una temperatura diferente, pulse el interruptor de temperatura hacia arriba o hacia abajo
- Las luces indicadoras parpadearán en verde y después se mantendrán estáticas una vez alcanzada la temperatura deseada.
- No utilice las planchas hasta que la luz indicadora deje de parpadear. Espere a que las planchas se calienten o enfrien, según proceda.
- La temperatura máxima podrá alcanzarse en 20 segundos
- Cuando las planchas hayan alcanzado la temperatura seleccionada, podrá comenzar a moldear su cabello.
- Utilice siempre las planchas en cabello limpio y seco - Cuando haya terminado de moldear su cabello, apague las planchas utilizando el interruptor de encendido y desenchúfelas del suministro eléctrico
- Tras su uso, coloque las planchas en su protector resistente al calor y guárdelas en un lugar seguro Nunca enrolle el cable alrededor de las planchas. Todas las Planchas de pelo de Cloud Nine® vienen con un enchufe europeo estándar de dos clavijas.

## Informations concernant la garantie et les caractéristiques du fer à lisser

Cet appareil est livré avec une garantie du fabricant de 12 mois. Afin de profiter de la garantie fabricant de 12 mois, activer la garantie en enregistrant votre appareil en ligne sur [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur. Veiller à lire attentivement cette section avant d'utiliser votre nouvel appareil de coiffure. Pour plus d'informations concernant l'appareil, des conseils de coiffure, des astuces, le service d'assistance et pour enregistrer votre appareil, visiter le site [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Contrôle de la température
2. Plaques en céramique
3. Interrupteur d'alimentation
4. Câble avec articulation tournante
5. Protection à résistance thermique

---

## Consignes de sécurité relatives au fer à lisser

---

Ne pas utiliser votre appareil de coiffure près de l'eau.

Ne contaminer aucune partie de votre appareil avec un produit chimique, une couleur ou une teinture pour cheveux.

Ne pas utiliser sur cheveux mouillés.

Toujours débrancher l'alimentation électrique immédiatement après usage.

Nettoyer votre appareil en l'essuyant doucement avec un chiffon humide, ne pas utiliser d'aérosols ni de détergents.

Ne jamais plonger votre appareil dans l'eau et toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant son nettoyage.

### Consignes générales de sécurité

Votre fer à lisser peut devenir extrêmement chaud, donc faire preuve d'une grande prudence lors de son utilisation.

Toujours vérifier l'absence de dommages sur le fer Cloud Nine® avant de l'utiliser. Si le fer est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas.

Au lieu de cela, rendez-vous sur notre site web pour plus de détails sur notre service d'aide.

Ne pas toucher les plaques en céramique lorsque le fer est sous tension.

Conserver les laques et autres produits coiffants loin de votre fer à lisser.

### Dispositifs de sécurité

mode veille - La technologie intelligente de mise en veille du fer s'active automatiquement lorsque le fer est allumé mais reste inutilisé pendant une période de 30 minutes. Une fois en mode veille, un voyant vert clignote occasionnellement sur l'indicateur de températures pour vous rappeler l'activation de ce mode. Toutefois, durant ce mode, le fer refroidit. Lorsque vous êtes prêt à utiliser votre fer à nouveau, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer.



## Tension

Le fer standard Cloud Nine® peut être utilisé avec une tension d'alimentation comprise dans la plage 100-240 volts ac 50/60Hz, 35W. et le fer large Cloud Nine® peut être utilisé avec une tension d'alimentation comprise dans la plage 100-240 volts ac 50/60Hz, 50W.

## Dysfonctionnement

Si votre appareil coiffant ne fonctionne pas, veuillez suivre ce guide :

S'assurer que votre appareil est allumé et sous tension.

Si votre appareil, câble ou fiche devaient être endommagés de quelque façon que ce soit, cesser immédiatement toute utilisation et retourner votre appareil à notre centre de service pour réparation.

Ne jamais ouvrir ou modifier l'appareil car cela annulerait votre garantie.

## Garder à l'esprit

Il est important de ne jamais utiliser votre appareil coiffant pour une autre fin que celle pour laquelle il a été créé, comme indiqué dans le guide de démarrage rapide. Votre appareil a été spécialement conçu à cet effet, l'utilisation de cet appareil à toutes autres fins pourrait s'avérer dangereuse.

## Conseils d'utilisation

Veiller à toujours garder votre preuve d'achat originale dans un endroit sûr. Cet appareil bénéficie d'une garantie de 12 mois par le fabricant, sous réserve de modalités et conditions. Cet appareil peut être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus. Si des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances nécessaires à l'utilisation de cet appareil, un adulte responsable de leur sécurité doit veiller à ce qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et les risques encourus. Conserver cet appareil hors de la portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent d'entretien agréé afin d'éviter tout danger.

Modèle de fer standard N° C9- M1.0 / 1.1 / 1.2, Modèle de fer large N° C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**



**Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, éliminer cet appareil de façon responsable pour promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.**

---

## Utiliser votre fer pour lisser, raidir, friser ou redresser

---

- Retirer votre fer de sa protection à résistance thermique
- Brancher sur le secteur et allumer l'appareil en utilisant l'interrupteur de mise en marche
- Un voyant s'allume et reste vert sur le panneau du régulateur thermique, le voyant inférieur du régulateur thermique clignote et reste allumé lorsque la température sélectionnée est atteinte
- Pour sélectionner une température différente, appuyer sur la touche haut ou bas du thermostat
- Les voyants clignotent et restent allumés lorsque la température sélectionnée est atteinte. Ne pas utiliser jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter, laisser chauffer ou refroidir le fer selon les besoins. La température maximale peut être atteinte dans les 20 secondes. La température maximale peut être atteinte dans les 20 secondes · Lorsque le fer atteint la température sélectionnée, commencer à l'utiliser.
- Utiliser le fer uniquement sur des cheveux propres et secs
- Après utilisation, éteindre le fer à l'aide de l'interrupteur d'alimentation et le débrancher de l'alimentation secteur
- Après utilisation, remettre le fer dans sa protection à résistance thermique et conserver dans un endroit sûr
- Ne jamais enrouler le cordon autour du fer
- Tous les fers Cloud Nine® sont livrés avec une fiche standard Europlug à deux broches.

## Caratteristiche del prodotto e informazioni sulla garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia commerciale valida 12 mesi. Per poter essere valida, la garanzia del produttore, valida 12 mesi, deve essere attivata registrando il prodotto online al sito [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) entro 14 giorni dalla data di acquisto. Ciò non influisce sui tuoi diritti di consumatore. La invitiamo a leggere attentamente questa sezione prima di iniziare a utilizzare il prodotto di styling. Per informazioni complete sul prodotto, consigli di styling, suggerimenti e per registrare il tuo prodotto o per informazioni, visita il sito [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Controllo della temperatura
2. Piastre in ceramica
3. Interruttore di accensione
4. Cavo girevole
5. Custodia termoprotettiva

---

## Caratteristiche del prodotto e informazioni sulla garanzia

---

Non utilizzare il prodotto di styling in prossimità di acqua.

Non contaminare alcuna parte del prodotto con sostanze chimiche, coloranti per capelli o schiarenti.

Non utilizzare la piastra su capelli bagnati.

Stacca sempre la spina dall'alimentazione subito dopo l'utilizzo.

Pulisci il prodotto strofinando delicatamente con un panno umido che non lasci pelucchi, e non utilizzare spray o detergenti.

Non immergere mai il prodotto in acqua, spegni sempre l'interruttore e stacca la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

### **Sicurezza generale della piastra.**

La piastra può surriscaldarsi notevolmente, pertanto è necessario prestare attenzione quando la si utilizza.

Prima dell'utilizzo, controlla sempre attentamente la piastra The Cloud Nine® per eventuali danni. Se la piastra è in qualche modo danneggiata non utilizzarla.

Visita invece il nostro sito per contattare il servizio assistenza.

Non toccare le piastre di ceramica quando lo strumento è acceso.

Tieni gli spray per capelli e altri prodotti di styling ad una distanza di sicurezza dalla tua piastra.

### **Caratteristiche di sicurezza**

Modalità di ibernazione - La tecnologia intelligente "sleep mode" della piastra entra in funzione automaticamente quando lo strumento è acceso ma non è stato utilizzato per un periodo di 30 minuti. Una volta in modalità di ibernazione si noterà che una spia verde nel pannello della temperatura lampeggia per ricordare che lo strumento è acceso.

Tuttavia, durante questa modalità, la piastra si raffredda.

## **Voltaggio**

La piastra standard Cloud Nine® può essere alimentata con una tensione compresa tra 100-240 V, c.a. 50/60Hz, 35W.

La piastra larga Cloud Nine® può essere alimentata con una tensione compresa tra 100-240 V, c.a. 50/60Hz, 50W.

## **Problemi di funzionamento**

Se il prodotto di styling non funziona si prega di seguire questa indicazione:

verifica che il prodotto e l'alimentazione siano accesi.

Se il prodotto, il cavo o la spina dovessero subire danni in qualsiasi modo, interrompi immediatamente l'utilizzo e restituisci il prodotto al nostro centro di assistenza per la riparazione.

Qualunque manomissione del prodotto invaliderà la garanzia.

## **Ricorda**

E' importante non utilizzare mai il prodotto di styling per qualcosa di diverso dallo styling dei capelli, come indicato nella guida di avvio rapido. Il prodotto è stato appositamente progettato per tale scopo, pertanto utilizzarlo per scopi diversi potrebbe risultare pericoloso.

## **Ricordati di tenere**

la prova di acquisto originale in un luogo sicuro. Questo prodotto beneficia di una garanzia commerciale valida 12 mesi soggetta a termini e condizioni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone di età compresa e superiore ai 16 anni. Qualora il prodotto fosse utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza dello strumento, un adulto responsabile della loro sicurezza deve assicurarsi che essi siano stati supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, o da un addetto al servizio al fine di evitare pericoli.

Modello Piastra Standard N. C9-M1.0 / 1.1 / 1.2

Modello Piastra Larga N. C9-L1.0 / 1.1 / 1.2



**ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.**



**Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da un errato smaltimento dei rifiuti, ricicla il prodotto responsabilmente per permettere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 1 5 Questo prodotto viene fornito con una garanzia produttori di 12 mesi.**

---

## La piastra - lisciare, dare movimento, arricciare o stirare

---

- Rimuovi la piastra dalla sua custodia termoprotettiva
- Inserisci la spina nella presa di corrente e accendi la piastra utilizzando l'interruttore di alimentazione
- Una luce si accende e rimane verde sull'impostazione centrale del pannello di controllo della temperatura, e una volta che la temperatura impostata viene raggiunta, delle spie luminose nella parte inferiore del pannello della temperatura lampeggeranno inizialmente, per poi rimanere verdi. Per selezionare una temperatura diversa, premi l'interruttore di temperatura su o giù
- Una volta raggiunta la temperatura desiderata, degli indicatori luminosi verdi lampeggeranno e resteranno accesi.
- Non procedere all'utilizzo fino a quando l'indicatore luminoso non avrà smesso di lampeggiare, e lascia che la piastra si riscaldi o si raffreddi in base alle esigenze.
- La temperatura massima si raggiunge entro 20 secondi. Quando il ferro ha raggiunto la temperatura selezionata, procedi con lo styling.
- Utilizza la piastra soltanto su capelli puliti e asciutti
- Quando hai terminato lo styling, spegni la piastra utilizzando l'interruttore di alimentazione e stacca la spina dall'alimentazione
- Dopo l'utilizzo, riponi la piastra nella sua custodia termoprotettiva e conservala in un luogo sicuro
- Non avvolgere mai il cavo attorno alla piastra
- Tutte le piastre Cloud Nine® vengono fornite con una spina standard europea a due contatti.

## Tångens funktioner och garantiinformation

Denna produkt levereras med 12 månaders garanti. Du måste aktivera din 12 månaders garanti för att kunna använda den, vilket du kan göra genom att registrera din produkt på [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) inom 14 dagar från köpet. Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument.

Läs detta avsnitt noga innan du använder din nya hårvårdsprodukt.

För fullständig produktinformation, stylingtips, råd, registrering av din produkt eller för support, besök [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com)



1. Temperaturkontroll
2. Keramiska plattor
3. Strömbrytare
4. Roterbart sladdfäste
5. Värmeresistent fodral

---

## Tångens funktioner

---

Använd inte hårvårdsprodukten nära vatten.

Förorena inte någon del av din produkt med någon kemikalie, hårfärg eller färgämne.

Använd inte på vått hår.

Dra alltid ur kontakten från elnätet direkt efter användning.

Rengör din produkt genom att försiktigt torka med en fuktig luddfri trasa, använd inte sprayer eller rengöringsmedel.

Doppa aldrig produkten i vatten och stäng alltid av den och koppla ur nätsladden innan rengöring.

### Säkerhetsvarning

Tången kan bli otroligt varm, så du måste vara riktigt försiktig när du använder den.

Kontrollera alltid om det finns någon skada på Cloud Nine® Iron innan användning. Om tången är skadad på något sätt ska den inte användas.

Besök istället vår hemsida för kontaktinformation till supporten.

Rör inte de keramiska plattorna när tången är påslagen.

Håll hårspray och stylinghjälpmedel på säkert avstånd från tången.

### Säkerhetsfunktioner Viloläge

Den intelligenta vilolägefunktionen i tången går automatiskt igång när tången är påslagen men inte används under en period på 30 minuter. Väl i viloläge kommer du att märka att temperaturpanelen ibland blinkar med grönt ljus för att påminna dig.

Men i detta läge kommer tången att svalna.

När du är redo att använda tången igen slå bara av och på den igen med strömbrytaren.



## Tångens produktsäkerhet Spänning

Cloud Nine ® Standard Iron kan användas med en nätspänning på mellan 100-240 Volt AC 50/60 Hz, 35 W och Cloud Nine ® Wide Iron kan användas med en nätspänning på mellan 100-240 Volt AC 50/60 Hz, 50 W.

## Driftfel Om produkten inte fungerar följ denna guide

Kontrollera att din produkt och dess strömförsörjning är påslagna.

Om din produkt, kabel eller kontakt skadas på något vis sluta använda den omedelbart och återlämna produkten till vårt servicecenter för reparation.

Under inga omständigheter får du eller någon annan manipulera produkten eftersom detta kan ogiltigförklara garantin.

## Kom ihåg

att det är viktigt att du aldrig använder din stylingprodukt för något annat än forma hår enligt anvisningarna i snabbstartsguiden. Din produkt har utformats särskilt för detta ändamål och att använda produkten till annat kan vara farlig. Din produkt har utformats särskilt för detta ändamål och att använda produkten till annat kan vara farlig.

## Tips Kom ihåg

Denna produkt har 12 månaders garanti under förutsättning att villkoren följs. Denna apparat får användas av personer som är minst 16 år gamla. Om personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap använder denna produkt måste en vuxen som ansvarar för deras säkerhet se till att de övervakas eller får instruktioner angående hur man använder apparaten på ett säkert sätt och att de förstår de risker som finns. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess ombud för att undvika fara.

Standard Iron Modellnr. C9- M1.0 / 1.1 / 1.2

Wide Iron Modellnr. C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**WARNING:** Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.



Denna märkning anger att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering och för att främja hållbar återanvändning av naturens resurser, var vänlig och återvinn produkten på rätt sätt.

---

## Locktången - släta, vik, platta eller locka

---

- Ta ut tången ur det värmeresistenta fodralet
- Sätt i sladden och sätt igång med strömbytare
- En lampa kommer att lysa grönt på mitten av temperaturpanelen. Lägre lampor på temperaturpanelen blinkar men förblir gröna när den valda temperaturen har uppnåtts.
- Använd inte förrän lampan har slutat blinka, låt tången värmas eller svalna till rätt temperatur.
- Den maximala temperaturen kan nås på 20 sekunder. När tången har uppnått vald temperatur kan du börja forma håret
- Använd bara på rent, torrt hår. När du är klar, stäng av tången med strömbrytare och dra ur sladden. Efter användning lägg tången i dess värmeresistenta fodral och förvara på en säker plats
- Rulla aldrig sladden runt tången
- Alla Cloud Nine® Locktångar levereras med en två stifts standard Eurokontakt.

## Hiusrautatuotteen ominaisuudet ja takuutiedot

Tämä tuote sisältää 12 kuukauden takuun. Jotta olet oikeutettu 12 kuukauden valmistajan tarjoamaan takuuseen, sinun on ensin aktivoitava se rekisteröimällä tuote osoitteessa [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) 14 vuorokauden kuluessa ostotapahtumasta. Tämä ei vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiisi. Lue tämä osio huolellisesti ennen uuden muotoilutuotteesi käyttämistä. Katso täydelliset tuotetiedot, muotoiluvinkit ja vihjeet sekä rekisteröi tuotteesi tai pyydä apua vieraillemalla osoitteessa [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Lämpötilan säätö
2. Keraamiset levyt
3. Virtakytkin
4. Kääntävä
5. Kuumuudenkestävä suoja

## Hiusraudan turvallisuus

Älä käytä tuotetta veden lähellä.

Älä likaa tuotteen mitään osaa millään kemikaalilla, hiusvärillä tai värjäysaineella. Älä käytä merkkiin hiuksiin.

Irrota aina päävirtalähde välittömästi käytön jälkeen.

Puhdista tuote pyyhkimällä se kevyesti kostealle nukkaamattomalla liinalla, älä käytä suihkeita tai puhdistusaineita.

Älä koskaan upota tuotetta veteen ja kytke se aina pois päältä ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistamista.

### Yleinen hiusraudan turvallisuus

Hiusrauta saattaa kuumentua huomattavasti joten sitä käytettäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Tarkasta aina huolellisesti Cloud NIne -hiusrauta vaurioiden osalta ennen käyttöä. Jos hiusrauta on vaurioitunut, älä käytä sitä.

Siirry sen sijaan verkkosivustollemme ja etsi asiakaspalvelun yhteystiedot.

Älä kosketa keraamisia levyjä, kun rauta on kytkettynä päälle.

Säilytä hiussuihkeet ja muotoilun apuvälineet turvallisella etäisyydellä sauvasta.

### Turvallisuusominaisuudet

Horrostila - Sauvan älykäs lepotila, jossa sauva toimii automaattisesti, kun se on kytketty päälle, mutta sitä ei ole käytetty 30 minuutin aikana. Kun on siirrytty horrostilaan, huomaat, että lämpötilapaneeli vilkkuu ajoittain vihreänä muistuttaakseen sinua. Tässä tilassa sauva kuitenkin viilenee.

Kun olet valmis käyttämään sauvaa uudelleen, kytke se yksinkertaisesti pois päältä ja uudelleen päälle

## Jännite

Vakiomuotoista Cloud Nine -hiusrautaa voidaan käyttää 100 - 240 voltin ac 50 / 60 Hz, 35W -virtalähteellä ja Cloud Nine Wide -hiusrautaa voidaan käyttää 100 - 240 voltin ac 50 / 60 Hz, 50W -virtalähteellä.

## Toimintahäiriö

Jos tuote ei toimi, noudata tätä ohjetta:

Tarkasta, että tuotteesi ja virtalähde ovat päälle kytkettynä.

Jos tuotteesi johto tai pistoke ovat vaurioituneet millään tavoin, lopeta käyttö välittömästi ja palauta tuote korjattavaksi huoltokeskukseemme.

## Älä missään tilanteessa peukaloi tuotetta, koska tämä mitätöi takuun. Muista

On tärkeää, että et koskaan käytä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun tässä pikaohjeessa kuvatulla tavalla. Tuotteesi on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen ja sen käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa olla vaarallista.

## Neuvo käyttäjälle

Muista pitää alkuperäinen ostotodistuksesi turvallisessa paikassa. Tämä tuote sisältää 12 kuukauden valmistajan takuun, johon liittyy ehtoja ja määräyksiä.

Tätä tuotetta voivat käyttää vain yli 16-vuotiaat henkilöt. Jos tuotetta käyttävät fyysisesti, motorisesti, henkisesti rajoitetut tai kokemattomat henkilöt, heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan aikuisen tulee varmistaa, että heille annettu valvonta ja ohjeet ovat riittäviä, jotta tuotetta käytetään turvallisesti ja että käyttöön liittyvät vaarat ymmärretään. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai kunnossapittoa ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai toimittajan on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi. Vakiomuotoinen hiusrutamalli nro C9-M1.0 / 1.1 / 1.2

Wide-hiusrutamalli nro C9-L1.0 / 1.1 / 1.2



**VAROITUS:** Älä käytä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, altaiden tai muiden vettä sisältävien säiliöiden lähellä.



Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteen aiheuttamia haittoja ympäristölle ja ihmisille tukeaksesi materiaalien kestävää uudelleen käyttöä.

---

## **Hiusraudan käyttäminen hiusten pehmentämiseen, kääntämiseen, kihartamiseen tai suoristamiseen.**

---

- Irrota hiusrauta kuumuudenkestävästä suojusta
- Kytke virta päälle kiinnittämällä johto ja painamalla virtapainiketta
- Valo hehkuu ja pysyy vihreänä lämpötilan ohjauspaneelin keskiasetuksella, lämpötilapaneelin alavalot välkkyvät ja pysyvät vihreänä, kun valittu lämpötila on saavutettu
- Valitse toinen lämpötila painamalla lämpötilakytintä ylös tai alas
- Merkkivalot vilkkuvat vihreänä ja hehkuvat tasaisesti, kun haluttu lämpötila on saavutettu. Älä käytä ennen kuin merkkivalo on lopettanut välkkymisen. Anna raudan jäähtyä riittävästi. Suurin mahdollinen lämpötila voidaan saavuttaa 20 sekunnissa
- Aloita muotoilu, kun rauta on saavuttanut valitun lämpötilan. Käytä rautaa ainostaan puhtaisiin ja kuiviin hiuksiin. Kytke rauta pois päältä painamalla virtapainiketta ja irrota johto, kun olet lopettanut muotoilun
- Aseta hiusrauta kuumuudenkestävään suojaansa ja säilytä turvallisessa paikassa.
- Älä koskaan kierrä johtoa sauvan ympärille.
- Kaikki Cloud Nine -raudat toimitetaan standardilla kahden pistikkeen Europlug-liittimellä.

## De functies van de stijltang & garantie-informatie

Het toestel wordt geleverd met een fabrikantengarantie van 12 maanden. Om in aanmerking te komen voor deze garantie, moet u ze activeren door uw toestel binnen 14 dagen na de aankoopdatum online te registreren op [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com). Dit verandert niets aan uw rechten als consument. Lees dit onderdeel goed na voor u de nieuwe stijltang gebruikt. Voor alle informatie over het toestel, stijlhints- en tips en om uw toestel te registreren of om contact op te nemen met de helpdesk, ga naar [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Temperatuurregeling
2. Keramische platen
3. Stroomschakelaar
4. Draaibaar snoer
5. Hittebestendige beschermingswand

---

## Productveiligheid van de stijltang

---

Gebruik uw toestel niet in de buurt van water.

Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van uw toestel besmet raakt met chemische middelen, haarkleuring of verf.

Gebruik het toestel niet op nat haar.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Reinig het toestel door het voorzichtig te vegen met een vochtige, plukselvrije doek, gebruik geen sprays of reinigingsmiddelen.

Dompel het toestel nooit onder in water en schakel het altijd uit en trek het stroomsnoer uit het stopcontact voor u het reinigt.

### Algemene veiligheid van de stijltang

Het toestel kan zeer heet worden, wees daarom zeer voorzichtig wanneer u het gebruikt.

Inspecteer de Cloud Nine® altijd grondig op schade voor u het gebruikt.

Gebruik het toestel niet als het beschadigd is, zelfs als de schade heel klein is.

Surf naar onze website om contact op te nemen met de helpdesk.

Raak de keramische platen niet aan wanneer het toestel is aangeschakeld.

Bewaar haarsprays en andere stijlmiddelen op een veilige afstand van uw stijltang.

### Veiligheidsfuncties

Hibernatiemodus - De intelligente slaaptechnologie in de stijltang zal automatisch aanschakelen wanneer de stijltang werd aangeschakeld maar niet gebruikt werd gedurende 30 minuten. Wanneer de stijltang in hibernatiemodus is, zult u nu en dan een groen licht opmerken op het temperatuurpaneel om u hier aan te herinneren. De stijltang zal afkoelen in deze modus.

Wanneer u klaar bent om uw stijltang opnieuw te gebruiken, schakel het toestel uit en schakel het opnieuw aan.



## Voltage

De Cloud Nine® standaard stijltang kan gebruikt worden met een netspanning van 100-240 volt ac 50/60Hz, 35W en de Cloud Nine® brede stijltang kan gebruikt worden met een netspanning van 100-240 Volts ac 50/60Hz, 50W.

## Operatiefout

Als uw toestel niet werkt, voer dan de onderstaande instructies uit:

Controleer of uw toestel en stroomtoevoer zijn aangeschakeld.

Als uw product, kabel of stekker op één of andere manier beschadigd zijn, gebruik het toestel dan niet langer en verzend het aan het servicecentrum voor reparatie.

Probeer het toestel niet zelf te repareren, dit zal uw garantie nietig zal maken.

## Belangrijk

Het is belangrijk dat u het stijlttoestel nooit voor iets anders gebruikt dan haarstyling zoals beschreven in de snelstartgids.

Dit toestel werd speciaal voor dit doel ontworpen en het voor een ander doel gebruiken, kan gevaarlijk zijn.

## Advies voor de gebruiker

Dit toestel kan gebruikt worden door personen vanaf 16 jaar. Als personen met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis dit toestel gebruiken, moeten zij vergezeld worden door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht houdt of instructies geeft over het veilige gebruik van het toestel en zorgt dat zij de gevaren begrijpt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen het toestel tevens niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of onderhoudscentrum om gevaren te vermijden.

Standaard stijltang modelnummer C9- M1.0 / 1.1 / 1.2

Breedstijltang modelnummer. C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**WAARSCHUWING:** Gebruik het toestel niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere vaten die water bevatten.



Dit symbool duidt aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval. Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycleer het toestel op een verantwoorde manier om het hergebruik van materiële bronnen te promoten.

---

## **Uw stijltang gebruiken om haar glad te maken, te ontkrullen, te krullen of sluike te maken**

---

- Verwijder uw stijltang van de hittebestendige wering.
- Stop de stekker in het stopcontact en schakel het toestel aan met de stroomschakelaar.
- Een licht zal aankomen en groen blijven op de middensetting van het temperatuurbedieningspaneel, lagere lichten op het temperatuurpaneel zullen groen blijven wanneer de geselecteerde temperatuur bereikt wordt.
- Om een andere temperatuur te selecteren, druk de temperatuurschakelaar naar boven of beneden.
- De indicatorlampen zullen groen knipperen en daarna constant blijven wanneer de gewenste temperatuur bereikt wordt. Gebruik het toestel niet tot het indicatorlampje stopt met knipperen, laat de stijltang opwarmen of afkoelen, zoals nodig. De maximale temperatuur kan binnen 20 seconden bereikt worden.
- Wanneer het toestel de door u geselecteerde temperatuur bereikt heeft, begin te stijlen. Gebruik het toestel alleen op droog, schoon haar.
- Wanneer u klaar bent met stijlen, schakel het toestel uit met de stroomschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.
- Na gebruik, plaats de stijltang in de hittebestendige wering en bewaar op een veilige plaats.
- Wikkel het stroomsnoer nooit rond de.
- Alle Cloud Nine® stijltangen werden geleverd met een standaard Eurostekker met twee pennen.

## Produktfunktioner og garantioplysninger for jernet

Dette produkt leveres med en fabrikantgaranti på 12 måneder. For at kvalificere dig til fabrikantgarantien på 12 måneder skal du aktivere den ved at registrere dit produkt online på [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) inden for 14 dage fra købsdatoen. Dette påvirker ikke dine forbrugerrettigheder. Læs dette afsnit omhyggeligt, inden du bruger dit nye stylingprodukt. For komplette produktoplysninger, råd om styling, tips og registrering af dit produkt eller for at få helpdesk-information bedes du gå ind på [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Temperaturkontrol
2. Keramiske plader
3. Tænd/sluk-kontakt
4. Drejeledning
5. Varmefast beskyttelse

---

## Produktsikkerhed for jernet

---

Brug ikke dit stylingprodukt i nærheden af vand.

Undgå at kontaminere nogen del af dit produkt med kemikalier, hårfarve eller farvestoffer. Må ikke bruges på vådt hår.

Træk altid stikket ud af stikkontakten lige efter brug.

Rengør dit produkt med en fugtig og fnugfri klud. Brug ikke spray eller rengøringsmidler.

Du må aldrig nedsænke dit produkt i vand, og du skal altid slukke for strømforsyningen og trække stikket ud, inden du rengør det.

### Generel sikkerhed for jernet

Jernet kan blive utroligt varmt, og du skal derfor være forsigtig, når du bruger det.

Se altid The Cloud Nine® Iron omhyggeligt efter for skader, inden du bruger det. Hvis jernet er beskadiget på en eller anden måde, bør du ikke bruge det. Gå i stedet ind på vores website for at få kontaktoplysninger til helpdesken.

Undlad at berøre de keramiske plader, når jernet er tændt

Hold hårspray og hjælpemidler til at sætte håret på en sikker afstand fra jernet.

### Sikkerhedsfunktioner

Dvaletilstand - Den intelligente dvaleteknologi i jernet virker automatisk, når jernet er blevet tændt, men ikke er blevet brugt i 30 minutter. Når dvaletilstanden er aktiveret, vil du bemærke, at temperaturpanelet ind imellem blinker grønt for at minde dig om det. I denne tilstand vil jernet dog køle ned.

Når du er klar til at bruge jernet igen, skal du bare slukke det og tænde det igen.

## Spænding

The Cloud Nine® standard iron kan anvendes med en netspænding fra 100-240 volt AC 50/60Hz, 35 W.  
og Cloud Nine® wide iron kan anvendes med en netspænding fra 100-240 volt AC 50/60Hz, 50W.

## Funktionsfejl

Du bedes følge denne vejledning, hvis dit stylingprodukt ikke virker: Kontrollér, at dit produkt og strømforsyningen er tændt.  
Hvis dit produkt, kabel eller stik på en eller anden måde skulle blive beskadiget, bør du holde op med at bruge det med det samme og sende dit produkt til reparation på vores servicecenter.  
Du, eller andre personer, bør under ingen omstændigheder manipulere ved produktet, da dette vil gøre din garanti ugyldig.

## Husk

Det er vigtigt, at du aldrig bruger dit stylingprodukt til andet end at sætte håret, som angivet i den hurtige startvejledning. Dit produkt er blevet udformet specifikt til dette formål, og hvis det bruges til andre formål, kan det være farligt.

## Råd til brugeren

Husk at opbevare dit originale købsbevis et sikkert sted. Dette produkt har en fabriktionsgaranti på 12 måneder, som er underlagt vilkår og betingelser.

Dette apparat kan bruges af personer på 16 år og derover. Hvis personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, bruger dette produkt, skal en voksen, som har ansvaret for deres sikkerhed, sikre sig, at de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, eller dens servicerepræsentant, for at undgå farer. Standard Iron Model nr. C9- M1.0 / 1.1 / 1.2

Wide Iron Model nr. C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusebade, bassiner eller andre beholdere med vand.**



**Dette mærke angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre eventuelle miljø- og sundhedsskader fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse bør det genbruges på ansvarlig vis, så man fremmer bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.**

---

## Brug af dit jern til at gøre dit hår blødt, fyldigt, krøllet eller glat

---

- Tag jernet ud af dets varmekaste beskyttelse
- Sæt stikket i stikkontakten og tænd produktet ved hjælp af tænd/sluk-kontakten
- En lampe lyser og forbliver grøn i den midterste indstilling på temperaturbetjeningspanelet, lavere lamper på temperaturpanelet blinker og forbliver derefter grønne, når den valgte temperatur er nået
- For at vælge en anden temperatur skal du trykke temperaturkontakten op eller ned
- Indikatorlamper blinker grønt og lyser derefter fast, når den ønskede temperatur er nået. Brug det ikke, før indikatorlampen er holdt op med at blinke. Lad jernet varme op eller køle ned, som relevant. Den maksimale temperatur kan nås inden for 20 sekunder
- Begynd at sætte håret, når jernet har nået din valgte temperatur. Brug kun jernet på rent, tørt hår
- Sluk for jernet på tænd/sluk-kontakten, og træk stikket ud af kontakten, når du er færdig med at sætte håret
- Efter brug skal du sætte jernet ind i dets varmekaste beskyttelse og opbevare det et sikkert sted
- Du må aldrig sno ledningen omkring jernet
- Alle Cloud Nine®-jern leveres med et almindeligt to-benet europæisk stik.

## Χαρακτηριστικά και πληροφορίες εγγύησης της τοστιέρας μαλλιών

Το εν λόγω προϊόν συνοδεύεται από 12μνην εγγύηση κατασκευαστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 12μνην εγγύηση κατασκευαστή είναι να την ενεργοποιήσετε δηλώνοντας ηλεκτρονικά το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η διαδικασία δε θίγει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή. Πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος στάιλινγκ, διαβάστε προσεχτικά αυτή την ενότητα. Για τις πλήρεις πληροφορίες του προϊόντος, συμβουλές στάιλινγκ, υποδείξεις και για να δηλώσετε το προϊόν σας ή για πληροφορίες σχετικά με το τμήμα υποστήριξης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).



1. Χειριστήριο Θερμοκρασίας
2. Κεραμικές Πλάκες
3. Διακόπτης Λειτουργίας
4. Περιστρεφόμενο Καλώδιο
5. Θερμομονωτική θήκη

## Ασφάλεια της τοστιέρας μαλλιών

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στάιλινγκ κοντά σε νερό.

Τα τμήματα του προϊόντος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες, χρωστικές ή βαφές μαλλιών. Να μην χρησιμοποιείται σε βρεγμένα μαλλιά.

Αμέσως μετά τη χρήση πάντα να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.

Καθαρίζετε το προϊόν σκουπίζοντας το απαλά με ένα νωπό πανί που δεν βγάζει χνούδι, μην χρησιμοποιείτε σπρέι ή καθαριστικά. Ποτέ μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό και πάντα να κλείνετε τον διακόπτη και να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα προτού το καθαρίσετε.

### Γενικοί κανόνες ασφαλείας για την τοστιέρα μαλλιών

Η τοστιέρα μαλλιών μπορεί να φτάσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες γι' αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν την χρησιμοποιείτε.

Πριν χρησιμοποιήσετε την Τοστιέρα Μαλλιών της Cloud Nine® πάντα να την ελέγχετε σχολαστικά για βλάβες. Αν διαπιστώσετε βλάβη στην τοστιέρα μαλλιών, μην την χρησιμοποιήσετε. Αντ' αυτού επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για στοιχεία επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης. Όταν η τοστιέρα μαλλιών είναι ενεργοποιημένη, μην αγγίζετε τις κεραμικές πλάκες.

Φροντίστε τα σπρέι μαλλιών και τα βοηθήματα στάιλινγκ να παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από την τοστιέρα μαλλιών.

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Λειτουργία αδρανοποίησης – Η ευφυής τεχνολογία αναστολής λειτουργίας που περιλαμβάνεται στην τοστιέρα μαλλιών λειτουργεί αυτόματα όταν η τοστιέρα μαλλιών έχει ενεργοποιηθεί αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί για διάστημα 30 λεπτών. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αδρανοποίησης, θα διαπιστώσετε ότι ο πίνακας θερμοκρασίας αναβοσβήνει κατά διαστήματα με πράσινο χρώμα ως υπενθύμιση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας η τοστιέρα μαλλιών θα αρχίσει να κρυώνει.

Όταν είστε και πάλι έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα μαλλιών απλώς κλείστε και ανοίξτε ξανά το διακόπτη λειτουργίας.



## Ηλεκτρική τάση

Η κανονική τοστιέρα μαλλιών της Cloud Nine® λειτουργεί με τάση ηλεκτρικού δικτύου 100-240 V ac 50/60Hz, 35W.  
και η φαρδιά τοστιέρα μαλλιών της Cloud Nine® λειτουργεί με τάση ηλεκτρικού δικτύου 100-240 V ac 50/60Hz, 50W.

## Αστοχία λειτουργίας

Αν η συσκευή στάιλινγκ δε λειτουργεί, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και η παροχή ρεύματος έχουν ενεργοποιηθεί. Αν το προϊόν, το καλώδιο ή το βύσμα υποστούν οποιαδήποτε βλάβη, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φέρτε το στο κέντρο σέρβις για επισκευή. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επέμβετε, ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος, στο προϊόν, καθώς σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η εγγύησή σας.

## Να θυμάστε

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν στάιλινγκ για οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από το στάιλινγκ μαλλιών σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού ταχείας εκκίνησης. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό και η χρήση του προϊόντος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να είναι επικίνδυνη.

## Συμβουλές για τον χρήστη

Θυμηθείτε να φυλάξετε το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς σε ασφαλές μέρος. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση κατασκευαστή, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση αυτής της συσκευής επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Αν το προϊόν χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με ελλιπή πείρα και γνώσεις, ο ενήλικας που είναι αρμόδιος για την ασφάλειά τους θα πρέπει να φροντίσει αφενός να τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και αφετέρου να έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από τον αντιπρόσωπο σέρβις προς αποφυγή κινδύνων.

Αρ. Μοντέλου Κανονικής Τοστιέρας Μαλλιών C9- M1.0 / 1.1 / 1.2 Αρ. Μοντέλου Φαρδιάς Τοστιέρας Μαλλιών C9- L1.0 / 1.1 / 1.2



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουςιέρες, νιπτήρες ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.

## Χρήση της Τοστιέρας Μαλλιών για στρώσιμο, μύτες, μπούκλες ή ίσιωμα


- Βγάλτε την τοστιέρα μαλλιών από την θερμομονωτική της θήκη
- Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας
- Στη μεσαία ρύθμιση του πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας ανάβει λυχνία και παραμένει σταθερά πράσινη, οι κάτω λυχνίες στον πίνακα θερμοκρασίας αναβοσβήνουν και μετά σταθεροποιούνται με πράσινο όταν έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία
- Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία, πατήστε τον διακόπτη θερμοκρασία πάνω ή κάτω
- Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο και μετά μένουν σταθερά αναμμένες όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν προτού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία, περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί ή να κρυώσει όσο χρειάζεται η τοστιέρα μαλλιών. Η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
- Όταν η τοστιέρα μαλλιών έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ξεκινήστε το στάιλινγκ. Η τοστιέρα μαλλιών να χρησιμοποιείται μόνο σε καθαρά και στεγνά μαλλιά
- Όταν τελειώσετε με το στάιλινγκ κλείνετε την τοστιέρα μαλλιών πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας και βγάξετε το βύσμα από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου
- Μετά από κάθε χρήση τοποθετείτε την τοστιέρα μαλλιών στη θερμομονωτική θήκη και την αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την τοστιέρα μαλλιών
- Όλες οι Τοστιέρες Μαλλιών της Cloud Nine® συνοδεύονται από κοινό διπολικό βύσμα για χρήση στην ΕΕ.

## خصائص المنتج ومعلومات الضمان



1. التحكم في درجة الحرارة
2. لوحات سيراميكية
3. مفتاح الطاقة
4. قطب دوار
5. واقى مقاوم للحرارة

يأتي هذا المنتج مع ضمان مدته 12 شهرًا من المصنع. ومن أجل التأهل لضمان المصنع الخاص بك الذي مدته 12 شهرًا، ينبغي تفعيله من خلال تسجيل المنتج عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com) خلال 14 يوم من تاريخ الشراء. ولا يؤثر ذلك على حقوقك كمستهلك. يرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل البدء في استخدام منتج التصفيف الجديد. للمعلومات الكاملة عن المنتج، أو لمعلومات ونصائح عن التصفيف، أو لتسجيل المنتج، أو لمعلومات خدمة العملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com).

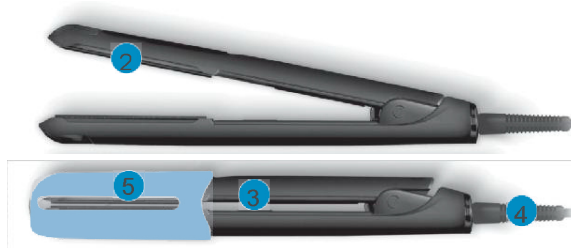

## معلومات سلامة المنتج

تجنبني استخدام منتج التصفيف الخاص بك بالقرب من الماء.  
تجنبني تلوث أي جزء من المنتج بأي مواد كيميائية، أو ألوان أو صبغة شعر. تجنبني استخدام المنتج على شعر رطب.  
ينبغي دائمًا فصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي بعد الاستخدام مباشرة.  
ينبغي تنظيف المنتج عن طريق مسحه برفق باستخدام قطعة رطبة من القماش الخالي من الوير. وتجنبني استخدام البخاخات أو المنظفات.  
يُحذر غمر المنتج في الماء. وينبغي دائمًا إيقاف تشغيله وفصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.

### السلامة العامة للمكواة

قد تصبح المكواة ساخنة بدرجة عالية جدًا، لذا ينبغي توخي الحذر الشديد أثناء الاستخدام.  
افحصي مكواة The Cloud Nine® الحديدية جيدًا بصفة دائمة بحثًا عن أي تلف قبل الاستخدام. ويُحذر استخدام المكواة الحديدية إذا تعرضت لأي شكل من أشكال التلف. ولكن، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بنا للحصول على معلومات الاتصال بخدمة العملاء.  
تجنبني لمس اللوحات السيراميكية عندما تكون المكواة الحديدية في وضع التشغيل.  
ضعي بخاخات الشعر وأدوات التصفيف على مسافة آمنة بعيدًا عن المكواة الحديدية.

### مميزات السلامة

وضع الإيقاف الموقت – سوف تعمل تكنولوجيا الإيقاف الموقت الذكية بالمكواة الحديدية بشكل تلقائي عندما تكون المكواة في وضع التشغيل ولكن دون استخدامها لمدة 30 دقيقة. بمجرد تفعيل وضع الإيقاف الموقت سوف تلاحظين أن لوحة درجة الحرارة تومض ضوءًا أخضرًا بين الحين والآخر للتذكير.  
ومع ذلك فإن المكواة الحديدية سوف تبرد أثناء هذا الوضع.  
وعندما تكوني مستعدة لاستخدام المكواة الحديدية مرة أخرى كل ما عليك هو إيقاف تشغيلها ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

### الجهد الكهربى

يمكن تشغيل مكواة® The Cloud Nine الحديدية القياسية بجهد كهربى يتراوح بين 100-240 فولت، وتيار متردد 50/60 هرتز، 35 وات.  
يمكن تشغيل مكواة® The Cloud Nine الحديدية المريحة بجهد كهربى يتراوح بين 100-240 فولت، وتيار متردد 50/60 هرتز، 50 وات.

### فشل التشغيل

إذا تعطل منتج تصفيف الشعر يرجى اتباع الخطوات التالية:  
ينبغي التحقق من أن المنتج ومصدر الطاقة في وضع التشغيل.  
إذا تعرض المنتج أو كابل الطاقة أو القابس للتلف بأي شكل من الأشكال، ينبغي التوقف عن استخدام المكواة على الفور، وإرسالها إلى مركز الصيانة لإصلاحها. يجب تجنب العبث في المنتج من قبلك أو من قبل أي شخص آخر تحت أي ظرف من الظروف حتى لا يتم إلغاء الضمان.

### تذكري

من الأهمية بمكان ألا تستخدمى منتج التصفيف لأي غرض مطلقًا بخلاف تصفيف الشعر. كما هو موضح في دليل الاستخدام السريع. تم تصميم المنتج لهذا الغرض خصيصًا، واستخدامه لأي أغراض أخرى قد يكون خطرًا.

### نصائح للمستخدم

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. إذا قام أشخاص من ذوي الاحتياجات البدنية أو الحسية أو العقلية الخاصة أو ممن ينقصهم الخبرة أو المعرفة باستخدام هذا المنتج، يجب أن يتم ذلك تحت إشراف شخص بالغ مسؤول من أجل سلامتهم حيث يقدم لهم التعليمات بخصوص استخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة وأن يكون مدركًا للأخطار المحتملة. ويجب ألا يلعب الأطفال بهذا المنتج. كما يجب عدم إجراء عمليات التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.

إذا تعرض كابل الإمداد بالطاقة إلى التلف، يجب أن يتم استبداله من قبل المصنع، أو وكيل الصيانة التابع له لتجنب الأخطار.

موديل المكواة الحديدية القياسية رقم 1.2 / 1.1 / M1.0 - C9

موديل المكواة الحديدية المريحة رقم 1.2 / 1.1 / L1.0 - C9

هذه العلامة توضح أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. لتفادي الأضرار المحتملة على البيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص غير المنضبط من التفايات، ينبغي إعادة تدوير المنتج بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للمواد.



تحذير: يُحذر استخدام هذا الجهاز بالقرب من البانيوهات، أو أماكن الاستحمام، أو الأحواض، أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.



## استخدام المكواة لتنعيم أو نفّض أو تجعيد أو فرد الشعر

- ينبغي إزالة المكواة الحديدية من الواقي المقاوم للحرارة.
- يتم توصيل المكواة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها باستخدام مفتاح الطاقة.
- سوف تضئ اللمبة وتظل مضئة باللون الأخضر عند الضغط على الوضع المتوسط على لوحة التحكم في درجة الحرارة، وسوف تضئ لمبات الإشارة السفلية على لوحة درجة الحرارة ثم تظل مضئة باللون الأخضر بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.
- لتحديد درجات حرارة مختلفة، اضغط على مفتاح درجة الحرارة لأعلى أو لأسفل.
- سوف تضئ لمبات إشارة باللون الأخضر ثم تظل مضئة بشكل ثابت عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. تجنبي بدء الاستخدام حتى تتوقف لمبة الإشارة عن الإضاءة، بحيث يُسمح للمكواة الحديدية أن تسخن أو تبرد حسب الحاجة. يمكن الوصول إلى الحد الأقصى لدرجة الحرارة خلال 20 ثانية.
- عندما تصل المكواة الحديدية إلى درجة الحرارة المطلوبة، يُمكن البدء في تصفيف الشعر. وينبغي استخدام المكواة الحديدية مع الشعر الجاف والنظيف فقط.
- عند الانتهاء من التصفيف ينبغي إيقاف تشغيل المكواة الحديدية باستخدام مفتاح الطاقة مع فصل المكواة من مصدر التيار الكهربائي.
- بعد الاستخدام ينبغي وضع المكواة الحديدية في الواقي المقاوم للحرارة وحفظها في مكان آمن.
- يُحذر لف السلك حول المكواة الحديدية مطلقاً.
- تأتي كل مكواة من Cloud Nine® الحديدية مزودة بقياس قياسي أوروبي ذو رأسين، ولكن يتم تزويدها بمحول ثلاثي الرؤوس بريطاني. لاستخدام المكواة الحديدية خارج المملكة المتحدة، كل ما عليك هو فك البرغي المثبت بين الأصابع الثلاثة، وإزالة المحول من القابس ذو الأصبعين.

STD & Wide Iron QSL





**CLOUD NINE**

[www.cloudninehair.com](http://www.cloudninehair.com)

P-I QSL ML 2 V2